

Kaukosäädin KCC-SMSC-1101

Oikea lämpötila talolle saapuessasi.

Voit helposti ja tehokkaasti ohjata lämpöpumppuasi matkapuhelimesi avulla. Tekstiviestillä voit asettaa ylläpitolämmön tai halutun lämpötilan siten, että talossa on lämmintä/viileää ja haluttu lämpötila kun saavut kotiin/kesämökille.

Kaukosäätimessä on 8 esiasetettua toimintoa. Lisäksi tarvitset vain SIM-kortin (esim. Prepaid)



.....
Kaukosäätimen puhelinnumero:



Komponentit


- 1 Infrapunalähetin. Osoitettava lämpöpumpun sisäyksikköä kohti.
- 2 Muuntaja
- 3 Antenni

Merkkivalojen selitteet



- Punainen LED-valo: virta on kytketty yksikköön
- Keltainen/Vihreä LED: jokin asetetuista ohjelmista on aktiivisena

SIM-kortin asennus kaukosäätimeen

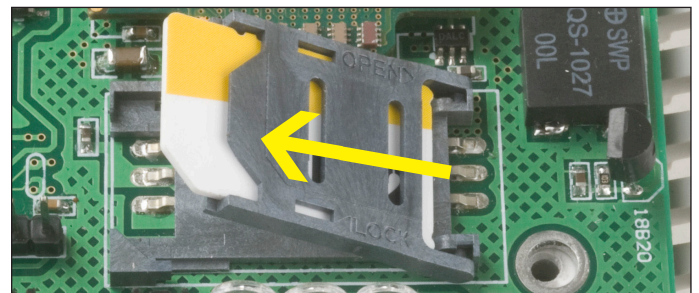

1. Aseta SIM-kortti ilman PIN-koodin kyselyä
2. Sulje pidin
3. Liu'uta SIM-kortin pidin sivulle lukitaksesi kortin (ks. nuoli)



Käyttöönotto

1. Aseta SIM-kortti kaukosäätimeen
2. Asenna muuntaja

HUOM! Muista kohdistaa IR-lähetin lämpöpumpun sisäyksikköä kohti.

Kaukosäätimessä on sisäänrakennettu akkuvarmistus (latautuu muuntajan ollessa kytkettynä)

Tämän jälkeen tee seuraavaa:

Salasana

Luo salasana ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä.

- Lähetä tekstiviesti puhelimestasi. Kirjoita **AAAA1** ja lähetä se kaukosäätimelle.
- Tekstiviestin on oltava täysin vastaava kuin malli (AAAA1). Huomioi pienten ja isojen kirjainten ero.
- Saat vahvistuksen paluuviestinä. (**AAAA1 Succeed**)

Voit ohjelmoida jopa 12 eri matkapuhelinnumeroa, jotka voivat käyttää lämpöpumppuasi. Salasanat ovat seuraavat:

AAAA1 - AAAA9 ja AAAAa - AAAAc

Esim. Lähetä AAAA2 puhelinnumerosta 2, AAAA3 puhelinnumerosta 3 jne.

Toiminnot

Kaukosäätimessä on seuraavat toiminnot esiasennettuna:

Toiminto	Innova	Hitachi	Sanyo
8°C ylläpitolämpö	iv8	-	sv8
Lämmitys 18°C	iv18	hv18	sv18
Lämmitys 20°C	iv20	hv20	sv20
Lämmitys 22°C	iv22	hv22	sv22
Lämmitys 24°C	iv24	hv24	sv24
Jäähdytys 20°C	ik20	hk20	sk20
Jäähdytys 22°C	ik22	hk22	sk22
Sammutus	ioff	hoff	soff

Toimintojen vaihtaminen tekstiviestillä

Esim. Lämmitys 20°C (Hitachi)

Kirjoita **hv20** tekstiviestiin. Muista, että viesti on oltava täysin sama kuin se on ohjelmoitu kaukosäätimeen. Huomio pienten ja isojen kirjainten ero.

Lähetä tekstiviesti kaukosäätimelle. Lämpöpumppu muutta toimintaansa haluttuun toimintaan tekstiviestin mukaisesti.

Halutessasi vahvistusviestin toiminnon muuttamisesta, lähetä kaukosäätimelle viesti **hv20?** (Viimeinen merkki ?)

Jokaisen komennon perään on mahdollista kirjoittaa ?. Saat vastauksena toiminnon statuksen sekä sen hetkisen huonelämpötilan.

Vian etsintä

- **Ei yhteyttä GSM verkkoon**

- Huolehdi, että PIN-koodin kysely on kytketty pois päältä. Aseta SIM-kortti normaaliin matkapuhelimeen ja varmista, että puhelin kytkeytyy verkkoon ilman PIN-kyselyä. Mikäli näin ei ole, seuraa puhelinvälittäjän ohjeita PIN-kyselyn poistamiseksi.
- Tarkista, että siinä kohdassa, mihin GSM-kaukosäädin asennetaan, on yhteys verkkoon. Ulkoinen antenni on saatavilla lisävarusteena.
- Varmista, että SIM-kortti on oikein astettu ja lukittu paikalleen.

- **Kaukosäädin ei muuta lämpöpumpun toimintaa**

- Varmista, että IR-lähetin on kohdistettu lämpöpumpun sisäyksikköä kohti.
- Aseta lähetin lähemmäksi sisäyksikköä
- Varmista, että kaukosäätimelle on lähetetty viesti on kirjoitettu oikein.

Hälytystoiminto

Kaukosäädin lähettää hälytyksen, kun:

- Huoneilma laskee asetetun arvon alle
- Laite pysähtyy
- Laite ei saa sähkövirtaa

HUOM! On tärkeää huomioida viesteissä ero pienten kirjainten ja ISOJEN KIRJAINTEN välillä.